


GUIA DE USO RÁPIDO LÁMPARA CUELLO DE CISNE WELCH ALLYN GS300

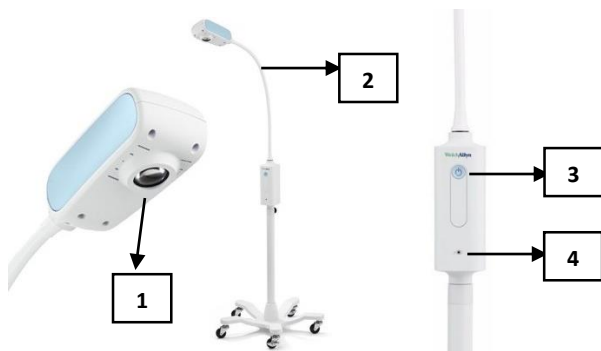

1. Luz led, evite colocar los dedos en la zona de iluminación.
2. El cuello del equipo puede moverse en diferentes direcciones, acomóde la lámpara en la posición requerida efectuando movimientos lentos y con precaución.
3. Sensor encendido, el equipo no cuenta con botones, pase su dedo cerca al sensor de encendido para prender o apagar la lámpara
4. Indicador de conexión a red, el equipo no cuenta con sistema de baterías por lo cual cada vez que necesite utilizarlo, deberá conectarlo a la red eléctrica.